D BEDIENUNGSANLEITUNG www.conrad.com

Version 01/11

Stoppuhr JS-9004

Best.-Nr. 86 04 67

CE

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit dieser Stoppuhr können Sie die Laufzeit, Zwischenzeit und Zeiten für zwei Runden messen. Sie kann die Rundenzeiten aufzeichnen und Informationen zu durchschnittlicher, schnellster und langsamster Rundenzeit anzeigen. Die Countdown-Funktion der Stoppuhr bietet einen zweiphasigen Signalton und die Pacer-Funktion gibt hörbare Takttöne zur Beibehaltung eines gleichmäßigen Tempos für Aktivitäten wie Laufen oder Radfahren an. Zusätzlich enthält sie eine Alarm-Funktion und zeigt die Uhrzeit und das Datum an. Die Stoppuhr wird mit einer CR2032-Knopfzellenbatterie betrieben.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

2. Lieferumfang

- Stoppuhr
- Halsband
- Knopfzelle Typ CR2032
- Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

Personen / Produkt

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

Batterien

- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

Sonstiges

- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

4. Bedienelemente

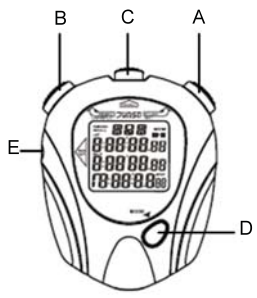

A. Taste A (“ST./SP., SET”)
B. Taste B (“RESET, LAP/ SPLIT”)
C. Taste C (“RECALL”)
D. Taste D (“MODE”)
E. Taste E (“Backlight”)

5. Batterie einlegen / wechseln

1. Drehen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Stoppuhr mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn, bis der Punkt auf der Abdeckung neben dem unteren Punkt auf dem Gehäuse positioniert ist.

2. Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung ab.
3. Verwenden Sie zum Herausnehmen der alten Batterie ein langes, dünnes Werkzeug, etwa einen Schlitzschraubendreher, um die Batterie herauszuhebeln.
4. Legen Sie eine neue Batterie ein und beachten Sie dabei die korrekte Polung, wobei der Pluspol nach oben zeigen muss.
5. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Arretieren Sie es, indem Sie die Batteriefachabdeckung im Uhrzeigersinn drehen, bis der Punkt auf der Abdeckung neben dem oberen Punkt auf dem Gehäuse positioniert ist.



6. Inbetriebnahme

Wechseln des Modus

Drücken Sie die Taste D, um zwischen den Modi zu wechseln. Uhr- und Alarm-Modus > Zeitmessungs-Modus > Countdown-Modus > Pacer-Modus.

Uhr- und Alarm-Modus

In diesem Modus werden auf dem Display angezeigt (von oben nach unten): der Wochentag, die Alarm-Zeit, das Datum und die aktuelle Uhrzeit.

1. Wechseln Sie durch Drücken der Taste D in den Uhr- und Alarm-Modus.
2. Halten Sie zum Aufrufen der Einstellungen für die Uhr und den Alarm die Taste B gedrückt. Wenn Sie die Einstellungen während des Einstellvorgangs verlassen möchten, drücken Sie die Taste D.
3. Die Stundeneinstellung des Alarms blinkt nun; drücken Sie zur Einstellung des entsprechenden Wertes die Taste A. Ist die Uhr auf 12-h-Modus eingestellt, zeigen die Buchstaben „A“ bzw. „P“ auf der rechten Seite des Displays an, dass der Alarm auf morgens/vormittags („A“) bzw. nachmittags/abends („P“) gestellt ist. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.
4. Die erste Ziffer der Minuteneinstellung des Alarms blinkt nun; drücken Sie zur Einstellung des entsprechenden Wertes die Taste A. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.
5. Die zweite Ziffer der Minuteneinstellung des Alarms blinkt nun; drücken Sie zur Einstellung des entsprechenden Wertes die Taste A. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.
6. Der Ausdruck „ON“ oder „OFF“ blinkt nun, wodurch angezeigt wird, dass die Alarm-Funktion ein- („ON“) oder ausgeschaltet („OFF“) ist. Drücken Sie die Taste A, um den Alarm ein- bzw. auszuschalten. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.
7. Die erste Ziffer der Jahreseinstellung der Uhr blinkt nun; drücken Sie zur Einstellung des entsprechenden Wertes die Taste A. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.
8. Die zweite Ziffer der Jahreseinstellung der Uhr blinkt nun; drücken Sie zur Einstellung des entsprechenden Wertes die Taste A. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.
9. Die Monatseinstellung der Uhr blinkt nun; drücken Sie zur Einstellung des entsprechenden Wertes die Taste A. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.
10. Die Datumseinstellung der Uhr blinkt nun; drücken Sie zur Einstellung des entsprechenden Wertes die Taste A. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.
11. Der Ausdruck „12H“ oder „24H“ blinkt nun, wodurch angezeigt wird, dass sich das Zeitformat der Stoppuhr im 12-h-Standard bzw. im 24-h-Standard befindet. Betätigen Sie zum Wechseln des Formats die Taste A. Beachten Sie, dass das Datumsformat ebenso geändert wird, wenn Änderungen an dieser Einstellung vorgenommen werden. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.

Zeitformat	Datumsformat
12-h-Standard	MM-DD-YY (Monat – Datum - Jahr)
24-h-Standard	DD-MM-YY (Datum – Monat - Jahr)

12. Die Stundeneinstellung der Uhr blinkt nun; drücken Sie zur Einstellung des entsprechenden Wertes die Taste A. Ist die Uhr auf 12-h-Modus eingestellt, zeigen die Buchstaben „A“ bzw. „P“ auf der linken Seite des Displays an, dass die Uhr auf morgens/vormittags („A“) bzw. nachmittags/abends („P“) gestellt ist. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.
13. Die erste Ziffer der Minuteneinstellung der Uhr blinkt nun; drücken Sie zur Einstellung des entsprechenden Wertes die Taste A. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.
14. Die zweite Ziffer der Minuteneinstellung der Uhr blinkt nun; drücken Sie zur Einstellung des entsprechenden Wertes die Taste A. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste B.
15. Die Sekundeneinstellung der Uhr blinkt nun; drücken Sie zur Einstellung des entsprechenden Wertes die Taste A. Betätigen Sie zur Bestätigung und zum Verlassen der Uhr- und Alarm-Einstellungen die Taste B.

Drücken Sie im Uhr- und Alarm-Modus die Taste C, um die Alarm-Funktion ein- bzw. auszuschalten. Wenn der Alarm an ist, wird das Alarm-Symbol angezeigt.

Zeitmessungs-Modus

1. Wechseln Sie durch Drücken der Taste D in den Zeitmessungs-Modus.
2. Betätigen Sie zum Starten des Zeitmessers (Chronometer) die Taste A.
3. Drücken Sie die Taste B, wenn eine Runde abgeschlossen ist; drücken Sie die Taste A erneut, um den Zeitmesser zu stoppen.
   - Die erste Zeile auf dem Display, „CHRONO“, zeigt die Anzahl der Runden, die absolviert wurden.
   - Die zweite Zeile auf dem Display, „LAP“, zeigt die Zeit der letzten Runde an.
   - Die dritte Zeile auf dem Display, „SPLIT“, zeigt die Gesamtzeit für die absolvierten Runden ab dem Start an.
   - Die letzte Zeile auf dem Display zeigt die abgelaufene Gesamtzeit ab dem Start an.
4. Drücken Sie die Taste C, um die durchschnittliche Rundenzeit („AVE“) anzuzeigen, drücken Sie die Taste C erneut, um die beste (=schnellste) Rundenzeit („BES“) anzuzeigen, und drücken Sie dieselbe Taste noch einmal, um die langsamste Rundenzeit („SLO“) anzuzeigen. Drücken Sie die Taste D, um zum Zeitmesser-Bildschirm zurückzukehren.
5. Drücken Sie Taste A oder B, um die individuelle Rundenzeit anzuzeigen, wenn die durchschnittliche Rundenzeit, schnellste Rundenzeit oder langsamste Rundenzeit gerade auf dem Display angezeigt wird. Betätigen Sie Taste A oder B, um vorwärts oder rückwärts zu navigieren. Drücken Sie die Taste D, um zum Zeitmesser-Bildschirm zurückzukehren.

Die Zeitinformation von 100 Runden kann in der Stoppuhr gespeichert werden.

6. Drücken Sie die Taste B, um den Zeitmesser zurückzustellen (Reset), wenn der Zeitmesser angehalten wurde. Die Aufzeichnungen zu durchschnittlicher, schnellster, langsamster und individueller Rundenzeit werden gespeichert, bis eine neue Zeitmessung begonnen wird.

Countdown-Modus

1. Wechseln Sie durch Drücken der Taste D in den Countdown-Modus.
2. Halten Sie die Taste B gedrückt, um die erste Countdown-Zeit einzustellen. Die erste Ziffer blinkt nun. Von links nach rechts: HH:MM:SS (Stunden, Minuten, Sekunden).
3. Drücken Sie zur Anpassung des Wertes die Taste A und drücken Sie die Taste B, um den Cursor zur nächsten Ziffernstelle zu rücken.

Die maximale Countdown-Zeit beträgt 9 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden.

4. Führen Sie Schritt 2 so oft durch, bis die erste Countdown-Zeit eingestellt ist.
5. Stellen Sie durch erneutes Duchführen von Schritt 2 die zweite Countdown-Zeit ein. Wollen Sie die Funktion für den zweiten Countdown deaktivieren, lassen Sie die Einstellung der zweiten Countdown-Zeit einfach aus.
6. Die Countdown-Zeit ist eingestellt, wenn keine Ziffer mehr blinkt.
7. Betätigen Sie zum Starten des Countdowns die Taste A.
8. Wenn die Zeit des ersten Countdowns abgelaufen ist, ertönen vier Bieptöne. Unmittelbar danach wird der zweite Countdown gestartet. Wenn die Zeit des zweiten Countdowns abgelaufen ist, ertönen zwei Bieptöne. Wenn der zweite Countdown deaktiviert ist, ertönen fünf Bieptöne, sobald die erste Countdown-Zeit erreicht ist.
9. Ein Zähler rechts unten auf dem Bildschirm zeigt die Gesamtzahl der abgeschlossenen Countdowns an. Beachten Sie, dass nur vollständige Sets von Countdowns (der erste und der zweite Countdown) gezählt werden. Wurde der zweite Countdown deaktiviert, zählt der Zähler alle abgeschlossenen ersten Countdowns.
10. Betätigen Sie zum Stoppen des Countdowns erneut die Taste A.

Pacer-Modus

1. Wechseln Sie durch Drücken der Taste D in den Pacer-Modus.
2. Die Zahl unten rechts auf dem Bildschirm blinkt, wenn Sie den Pacer-Modus aufrufen. Hier handelt es sich um die Frequenz (Einheit: Hz) des Pacers. Betätigen Sie die Taste B, um den Wert auf 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 220, 240 oder 320 einzustellen.
   z.B. 10 Hz = 10 Taktschläge in 60 Sekunden, 60 Hz = 60 Taktschläge in 60 Sekunden.
3. Drücken Sie zum Bestätigen und Starten des Pacers die Taste A. Das Wort „PACE“ blinkt nun. Ein Biepsignal ertönt regelmäßig in dem zuvor eingestellten Takt.
4. Der Zähler in der Mitte des Displays zählt die Anzahl der Taktschläge.
5. Betätigen Sie zum Stoppen des Pacers die Taste A.
6. Drücken Sie die Taste B, um die Anzahl der Taktschläge zurückzusetzen (Reset).
7. Halten Sie die Taste B gedrückt, um die Frequenz einzustellen, wenn die Anzahl des Schritttempos zurückgestellt ist (Reset).

Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die Taste E, um die Hintergrundbeleuchtung für drei Sekunden anzuschalten.

7. Entsorgung

Allgemein

Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyclen, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen.
Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss.

Batterien / Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!** Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.
Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!
Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

8. Technische Daten

Betriebspannung:	3 V Knopfzelle, Typ CR2032
Stromverbrauch:	max. 17,7 mA
Speicher:	100 Runden
Genauigkeit:	1/100 s
Halsbandlänge:	650 mm
Abmessungen (B x H x T) :	64 x 86 x 22 mm
Gewicht:	100 g

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.
© 2011 by Conrad Electronic SE.

V1_0111_02-HL

GB **OPERATING INSTRUCTIONS** www.conrad.com

Version 01/11

Stopwatch JS-9004

Item no. 86 04 67

CE

1. Intended use

This stopwatch allows you to measure elapsed time, split times and two lap times. It can record the lap times and display the average, best and slowest lap time information. The countdown function of the stopwatch provides a two-stage audible alert and the pacer function provides audible beats for keeping a stable tempo during activities such as running or cycling. It features an alarm function and it also displays the time and date. The stopwatch is powered by a CR2032 button cell battery.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

2. Delivery content

- Stopwatch
- Neckband
- CR2032 button cell battery
- Operating instructions

3. Safety instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the wnty/guarantee.

Persons / Product

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

Batteries

- Correct polarity must be observed while inserting the battery.
- The battery should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted batteries.
- Batteries must be kept out of reach of children. Do not leave the battery lying around, as there is risk, that children or pets swallow it.
- Batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

Miscellaneous

- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

4. Operating elements

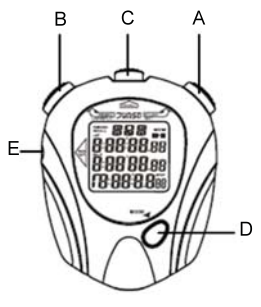

A. Button A (“ST./SP., SET”)
B. Button B (“RESET, LAP/ SPLIT”)
C. Button C (“RECALL”)
D. Button D (“MODE”)
E. Button E (“Backlight”)

5. Battery insertion / replacement

1. Turn the battery compartment cover at the back of the stopwatch in a anti-clockwise direction with a coin until the dot on the cover meet the lower dot on the case.

2. Remove the battery compartment cover.
3. To remove the old battery, use a long, thin tool, such as a slot screwdriver, to pry out the battery.
4. Insert a new battery while observing the correct polarity, with the positive side facing upwards.
5. Close the battery compartment. Lock it by turning the battery compartment cover in a clockwise direction until the dot on the cover meets the upper dot on the case.



6. Operation

Mode switching

Press the button D to switch between modes : Clock and alarm mode > Chronometry mode > Countdown mode > Pacer mode.

Clock and alarm mode

The day of the week, alarm time, date and current time is shown on the display from the top to the bottom accordingly in this mode.

1. Switch to the clock and alarm mode by pressing the button D.
2. Press and hold the button B to enter the clock and alarm settings. If you need to exit the clock and alarm settings in the middle of the steps, press the button D.
3. The hours setting of the alarm now flashes; press the button A to adjust the value. If the clock is set to 12-hr mode, the letter « A » or « P » on the right hand side of the display is indicating the alarm is set in the morning (« A ») or the afternoon (« P »). Press the button B to confirm.
4. The first digit of the minutes setting of the alarm now flashes; press the button A to adjust the value. Press the button B to confirm.
5. The second digit of the minutes setting of the alarm now flashes; press the button A to adjust the value. Press the button B to confirm.
6. The word « ON » or « OFF » now flashes, indicating the alarm function is turned on (« ON ») or off (« OFF »). Press the button A to turn it on or off. Press the button B to confirm.
7. The first digit of the years setting of the clock now flashes; press the button A to adjust the value. Press the button B to confirm.
8. The second digit of the years setting of the clock now flashes; press the button A to adjust the value. Press the button B to confirm.
9. The months setting of the clock now flashes; press the button A to adjust the value. Press the button B to confirm.
10. The date setting of the clock now flashes; press the button A to adjust the value. Press the button B to confirm.
11. The word « 12H » or « 24H » now flashes, indicating the time format of the stopwatch is in 12-hr standard or in 24-hr standard. Press the button A to change it. Note that the format of the date is also changed when this setting is changed. Press the button B to confirm.

Time format	Date format
12-hr standard	MM-DD-YY (Month - Day - Year)
24-hr standard	DD-MM-YY (Day - Month - Year)

12. The hours setting of the clock now flashes; press the button A to adjust the value. If the clock is set to 12-hr mode, the letter « A » or « P » on the left-hand side of the display is indicating the clock is set for the morning (« A ») or the afternoon (« P »). Press the button B to confirm.
13. The first digit of the minutes setting of the clock now flashes; press the button A to adjust the value. Press the button B to confirm.
14. The second digit of the minutes setting of the clock now flashes; press the button A to adjust the value. Press the button B to confirm.
15. The seconds setting of the clock now flashes; press the button A to set the seconds to zero. Press the button B to confirm and exit the clock and alarm setting.

In the clock and alarm mode, press the button C to turn on or off the alarm function. If the alarm is on, the alarm symbol will be shown.

Chronometry mode

1. Switch to the chronometry mode by pressing the button D.
2. Press the button A to start the chronometer.
3. Press the button B when a lap is completed, press the button A again to stop the chronometer.
   - The first line on the display, “CHRONO”, shows the number of laps that have been completed.
   - The second line on the display “LAP” shows the time of the last lap
   - The third line on the display “SPLIT” shows the total time used for the completed laps from the start.
   - The last line on the display shows the total time used from the start.
4. Press the button C to view the average lap time (“AVE”), press the button C again to view the best lap time (“BES”), and press once more to view the slowest lap time (“SLO”). Press the button D to go back to the chronometer screen.
5. Press the button A or B to view the individual lap time when the average lap time, fastest lap time or the slowest lap time is showing on the display. Press the button A or B to browse forward or backward.Press the button D to go back to the chronometer screen.

The time information for 100 laps can be stored in the stopwatch.

6. Press the button B to reset the chronometer when the chronometer is stopped. The average lap time, fastest lap time, slowest lap time and the individual lap records will be stored until a new timing session is started.

Countdown mode

1. Switch to the countdown mode by pressing the button D.
2. Press and hold the button B to set the first countdown time. The first digit is now flashing. From the left to the right: HH:MM:SS (hours, minutes, seconds).
3. Press the button A to adjust the value and press the button B to shift the cursor to the next digit.

The maximum countdown time is 9 hrs 59 mins 59 s.

4. Repeat step 2 until the first countdown time is set.
5. Set the second countdown time by repeating step 2. If you want to disable the second countdown function, do not set the second countdown time.
6. The countdown time is set when all digits stop flashing.
7. Press the button A to start the countdown.
8. When the time of the first countdown is reached, four beep sounds are emitted. Then the second countdown will start immediately. When the time of the second countdown is reached, two beep sounds are emitted. If the second countdown is disabled, five beep sounds will be emitted when the first countdown time is reached.
9. A counter on the bottom right corner of the display shows the total number of completed countdowns. Note that only a complete set of countdowns (the first and the second countdown) is counted. If the second countdown is disabled, the counter counts whenever the first countdown is completed.
10. Press the button A again to stop the countdown.

Pacer mode

1. Switch to the pacer mode by pressing the button D.
2. The number at the bottom right corner of the display flashes when you enter the pacer mode. This is the frequency (in the unit Hz) of the pacer. Press the button B to adjust the value between 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 220, 240 and 320.
   e.g. 10 Hz = 10 beats in 60 sec, 60 Hz = 60 bests in 60 sec.
3. Press the button A to confirm and start the pacer. The word “PACE” will flash. A beep sound is emitted regularly in the interval, which has been set before.
4. The counter in the middle of the display will count the number of the beats.
5. Press the button A to stop the pacer.
6. Press the button B to reset the number of the beats.
7. Press and hold the button B to set the frequency when the value of the pace is reset.

Backlight

Press the button E to turn the backlight on for three seconds.

7. Disposal

General

In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations.
The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

Batteries / rechargeable batteries

The user is legally obliged (battery regulation) to return used batteries and rechargeable batteries. **Disposing used batteries in the household waste is prohibited!** Batteries/ rechargeable batteries containing hazardous substances are marked with the crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the respective hazardous substances are Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead.
You can return used batteries/ rechargeable batteries free of charge to any collecting point of your local authority, our stores or where batteries/ rechargeable batteries are sold.
Consequently you comply with your legal obligations and contribute to environmental protection!

8. Technical data

Operating voltage:	3 V button cell battery, type CR2032
Current consumption:	max. 17.7 mA
Memory:	100 laps
Accuracy:	1/100 s
Neckband length:	650 mm
Dimensions (W x H x D):	64 x 86 x 22 mm
Weight:	100 g

These operating instructions are published by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Germany.
All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.
The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print. We reserve the right to change the technical or physical specifications.

© 2011 by Conrad Electronic SE.
V1_0111_02-HL

Version 01/11

Chronomètre JS-9004

Nº de commande 86 04 67

CE

1. Utilisation prévue

Ce chronomètre vous permet de mesurer le temps écoulé, le temps fractionné et deux temps de circuit. Il peut enregistrer les temps de circuit et afficher les informations relatives aux moyennes, aux meilleurs et aux moins bons temps fractionnés. La fonction de compte à rebours du chronomètre fournit une alerte audible en deux phases et la fonction d'entraîneur fournit des battements audibles permettant de conserver un tempo stable pendant les activités telles que la course ou le vélo. Il comporte une fonction d'alarme et indique également l'heure et la date. Le chronomètre est alimenté par une pile bouton CR2032.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

2. Contenu d'emballage

- Chronomètre
- Cordon
- Pile bouton type CR2032
- Mode d'emploi

3. Consignes de sécurité

Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

Personnes / Produit

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
  - présente des traces de dommages visibles,
  - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
  - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
  - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Respecter également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.

Piles

- Respecter la polarité lors de l'insertion de la pile.
- Retirer la pile de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles corrompues.
- Garder les piles hors de portée des enfants. Ne pas laisser traîner de piles car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Les piles ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne jamais recharger des piles non rechargeables. Il existe un risque d'explosion !

Divers

- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

4. Eléments de fonctionnement

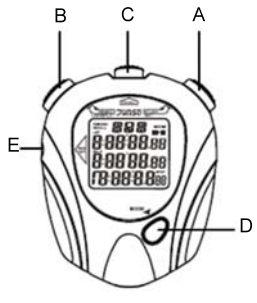

A. Bouton A (« ST./SP., SET »)
B. Bouton B (« RESET, LAP/ SPLIT »)
C. Bouton C (« RECALL »)
D. Bouton D (« MODE »)
E. Bouton E (« Backlight »)

5. Insérer / changer la pile

1. Tournez dans le sens anti-horaire le couvercle du logement de la pile au dos du chronomètre à l'aide d'une pièce, jusqu'à ce que le point sur le couvercle soit aligné sur le point inférieur du boîtier.

2. Enlevez le couvercle du logement de la pile.
3. Pour retirer l'ancienne pile, utilisez un outil long et fin tel qu'un tournevis à tête plate, afin d'extraire la pile.
4. Insérez une nouvelle pile en veillant à respecter la polarité, la face plus vers le haut.
5. Refermez le logement de la pile. Verrouillez-le en tournant le couvercle du logement de la pile dans le sens horaire jusqu'à ce que le point sur le couvercle soit aligné sur le point supérieur du boîtier.



6. Mise en service

Changement de mode

Pressez sur le bouton D pour passer d'un mode à l'autre : Mode horloge et alarme > Mode chronomètre > Mode compte à rebours > Mode entraîneur.

Mode horloge et alarme

Le jour de la semaine, l'heure de l'alarme, la date et l'heure courante sont affichés sur l'écran, de haut en bas, conformément à ce mode.

1. Activez le mode horloge et alarme en pressant sur le bouton D.
2. Maintenez le bouton B enfoncé pour entrer dans les paramètres d'horloge et d'alarme. Si vous avez besoin de sortir des paramètres d'horloge et d'alarme pendant que vous suivez ces étapes, pressez sur le bouton D.
3. Le réglage de l'heure de l'alarme clignote ; pressez sur le bouton A pour régler la valeur. Si l'horloge est réglée sur le mode 12 heures, la lettre « A » ou « P » à droite de l'écran indique que l'alarme est réglée le matin (« A ») ou l'après-midi (« P »). Pressez sur le bouton B pour valider.
4. Le premier chiffre du réglage de l'heure de l'alarme clignote ; pressez sur le bouton A pour régler la valeur. Pressez sur le bouton B pour valider.
5. Le deuxième chiffre du réglage des minutes de l'alarme clignote ; pressez sur le bouton A pour régler la valeur. Pressez sur le bouton B pour valider.
6. L'indication « ON » ou « OFF » clignote pour signaler que la fonction d'alarme est activée (« ON ») ou désactivée (« OFF »). Pressez sur le bouton A pour allumer ou éteindre l'appareil. Pressez sur le bouton B pour valider.
7. Le premier chiffre du réglage de l'année de l'horloge clignote ; pressez sur le bouton A pour régler la valeur. Pressez sur le bouton B pour valider.
8. Le deuxième chiffre du réglage de l'année de l'horloge clignote ; pressez sur le bouton A pour régler la valeur. Pressez sur le bouton B pour valider.
9. Le réglage du mois de l'horloge clignote ; pressez sur le bouton A pour régler la valeur. Pressez sur le bouton B pour valider.
10. Le réglage de la date de l'horloge clignote ; pressez sur le bouton A pour régler la valeur. Pressez sur le bouton B pour valider.
11. L'indication « 12H » ou « 24H » clignote pour signaler que le format horaire du chronomètre est sur le modèle 12 heures ou sur le modèle 24 heures. Pressez sur le bouton A pour le changer. Attention : le format de la date change également lorsque ce paramètre est modifié. Pressez sur le bouton B pour valider.

Format horaire	Format date
Modèle 12 heures	MM-JJ-AA (Mois - Jour - Année)
Modèle 24 heures	JJ-MM-AA (Jour - Mois - Année)

12. Le réglage de l'heure de l'horloge clignote ; pressez sur le bouton A pour régler la valeur. Si l'horloge est réglée sur le mode 12 heures, la lettre « A » ou « P » à gauche de l'écran indique que l'horloge est réglée le matin («A») ou l'après-midi (« P »). Pressez sur le bouton B pour valider.
13. Le premier chiffre du réglage des minutes de l'horloge clignote ; pressez sur le bouton A pour régler la valeur. Pressez sur le bouton B pour valider.
14. Le deuxième chiffre du réglage des minutes de l'horloge clignote ; pressez sur le bouton A pour régler la valeur. Pressez sur le bouton B pour valider.
15. Le réglage des secondes de l'horloge clignote ; pressez sur le bouton A pour mettre les secondes à zéro. Appuyez sur le bouton B pour valider et pour sortir des paramètres d'horloge et d'alarme.

En mode horloge et alarme, appuyez sur le bouton C pour activer/désactiver la fonction d'alarme. Si l'alarme est activée, le symbole d'alarme est affiché.

Mode chronomètre

1. Activez le mode chronomètre en pressant sur le bouton D.
2. Pressez sur le bouton A pour démarrer le chronomètre.
3. Pressez sur le bouton B lorsqu'un tour est terminé, pressez à nouveau sur le bouton A pour arrêter le chronomètre.
   - La première ligne de l'écran, « CHRONO », affiche le nombre de tours terminés.
   - La deuxième ligne de l'écran, « LAP », affiche le temps du dernier tour.
   - La troisième ligne de l'écran, « SPLIT », affiche le temps total utilisé pour les tours terminés depuis le départ.
   - La dernière ligne de l'écran affiche le temps total utilisé depuis le départ.
4. Pressez sur le bouton C pour afficher le temps fractionné moyen (« AVE »), pressez à nouveau sur le bouton C pour afficher le meilleur temps fractionné (« BES ») et pressez à nouveau pour afficher le temps fractionné le plus lent (« SLO »). Pressez sur le bouton D pour revenir à l'écran chronomètre.
5. Pressez sur le bouton A ou B pour afficher le temps fractionné individuel lorsque le temps fractionné moyen, le temps fractionné le plus rapide ou le temps fractionné le plus lent est affiché sur l'écran. Pressez sur le bouton A ou B pour avancer ou reculer. Pressez sur le bouton D pour revenir à l'écran chronomètre.

L'information sur les temps correspondant à 100 tours peut être enregistrée sur le chronomètre.

6. Pressez sur le bouton B pour remettre le chronomètre à zéro lorsque le chronomètre est arrêté. Le temps fractionné moyen, le temps fractionné le plus lent et les enregistrements des tours individuels sont enregistrés jusqu'à ce qu'une nouvelle session de chronométrage démarre.

Mode compte à rebours

1. Activez le mode compte à rebours en pressant sur le bouton D.
2. Maintenez le bouton B enfoncé pour définir le premier temps de compte à rebours. Le premier chiffre clignote. De gauche à droite : HH:MM:SS (heures, minutes, secondes).
3. Pressez sur le bouton A pour régler la valeur et pressez sur le bouton B pour déplacer le curseur sur le chiffre suivant.

Le temps de compte à rebours maximum est de 9 heures 59 minutes 59 secondes.

4. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que vous ayez défini le premier temps de compte à rebours.
5. Réglez le deuxième temps de compte à rebours en répétant l'étape 2. Si vous voulez désactiver la deuxième fonction de compte à rebours, ne réglez pas le deuxième temps de compte à rebours.
6. Le temps de compte à rebours est réglé lorsque tous les chiffres ne clignotent plus.
7. Pressez sur le bouton A pour démarrer le compte à rebours.
8. Lorsque le temps du premier compte à rebours est atteint, quatre bips sont émis. Le deuxième compte à rebours démarre ensuite immédiatement. Lorsque le temps du deuxième compte à rebours est atteint, deux bips sont émis. Si le deuxième compte à rebours est désactivé, cinq bips sont émis lorsque le premier compte à rebours est atteint.
9. Un compteur dans le coin inférieur droit de l'écran affiche le nombre total de comptes à rebours terminés. Attention : une seule série complète de comptes à rebours (le premier et le deuxième compte à rebours) est comptabilisée. Si le deuxième compte à rebours est désactivé, le compteur compte chaque fois que le premier compte à rebours est terminé.
10. Pressez à nouveau sur le bouton A pour arrêter le compte à rebours.

Mode entraîneur

1. Activez le mode entraîneur en pressant sur le bouton D.
2. Le numéro dans le coin inférieur de l'écran clignote lorsque vous activez le mode entraîneur. Il s'agit de la fréquence (exprimée en Hz) de l'entraîneur. Pressez sur le bouton B pour régler la valeur entre 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 220, 240 et 320.
   par exemple 10 Hz = 10 battements en 60 secondes, 60 Hz = 60 battements en 60 secondes.
3. Pressez sur le bouton A pour valider et démarrer l'entraîneur. L'indication « PACE » clignote. Un bip est émis régulièrement dans l'intervalle qui a été fixé auparavant.
4. Le compteur au centre de l'écran compte le nombre de battements.
5. Pressez sur le bouton A pour arrêter l'entraîneur.
6. Pressez sur le bouton B pour remettre à zéro le nombre de battements.
7. Maintenez le bouton B enfoncé pour régler la fréquence lorsque la valeur de l'entraîneur est réinitialisée.

Rétro éclairage

Pressez sur le bouton E pour allumer le rétro éclairage pendant trois secondes.

7. Elimination des déchets

Général

Afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement, ainsi que de protéger la santé des êtres humains et d'utiliser prudemment les ressources naturelles, il est demandé à l'utilisateur de rapporter les appareils à mettre au rebut aux points de collecte et de recyclage appropriés en conformité avec les règlements d'application.
Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit doit être traité séparément et non comme déchet ménager.

Piles / accumulateurs

Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l´élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et accumulateurs usés, il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères ! Les piles et accumulateurs qui contiennent des substances nocives sont repérés par les symboles ci-contre qui indiquent l´interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb.
Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles et accus usagés aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles et d'accumulateurs.
Vous respecterez ainsi vos obligations civiles et contribuerez à la protection de l'environnement !

8. Caractéristiques techniques

Tension de service :	3 V pile bouton, type CR2032
Consommation en courant :	max. 17,7 mA
Mémoire :	100 tours
Précision :	1/100 s
Longueur du cordon :	650 mm
Dimensions (L x H x P) :	64 x 86 x 22 mm
Poids :	100 g

Cette notice est une publication de la société Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Allemagne.
Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits.
Cette notice est conforme à la réglementation en vigueur lors de l´impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans aucun préalable.
© 2011 par Conrad Electronic SE.
V1_0111_02-HL

NL **GEBRUIKSAANWIJZING** www.conrad.com

Versie 01/11

Stopwatch JS-9004

Bestnr. 86 04 67

CE

1. Bedoeld gebruik

Deze stopwatch laat u verstreken tijd, tussentijd en twee rondetijden meten. Het kan rondetijden opnemen en het gemiddelde, de beste en de langzaamste rondetijdinformatie weergeven. De aftelfunctie van de stopwatch heeft een geluidsalarm in twee fasen en de pacerfunctie heeft een hoorbaar ritme voor het aanhouden van een stabiel tempo gedurende activiteiten zoals hardlopen of fietsen. De stopwatch heeft een alarmfunctie en geeft ook datum en tijd weer. De stopwatch werkt op een CR2032 knoopcelbatterij.

In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

2. Leveringsomvang

- Stopwatch
- Nekkoord
- Knoopcel type CR2032
- Gebruiksaanwijzing

3. Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

Personen / Product

- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet langer op juiste wijze werkt,
  - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
  - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.

Batterijen

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterij.
- De batterij dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen aan te pakken.
- Batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Alle batterijen dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat.
- Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit gewone batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!

Diversen

- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

4. Bedieningselementen

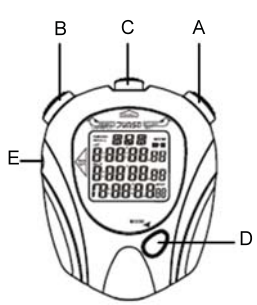

A. Knop A (“ST./SP., SET”)
B. Knop B (“RESET, LAP/ SPLIT”)
C. Knop C (“RECALL”)
D. Knop D (“MODE”)
E. Knop E (“Backlight”)

5. Batterij plaatsen / vervangen

1. Draai het deksel van het batterijcompartiment aan de achterkant van de stopwatch tegen de klok in met een muntstuk totdat de stip op het deksel is opgelijnd met de onderste stip op de behuizing.

2. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
3. Om een oude batterij te verwijderen, gebruikt u een lang, dun stuk gereedschap, zoals een schroevendraaier, om de batterij er uit te wippen.
4. Plaats een nieuwe batterij en let hierbij op de juiste polariteit, met de positieve zijde naar boven.
5. Sluit het batterijcompartiment. Vergrendel het door het deksel van het batterijcompartiment met de klok mee te draaien totdat de stip op het deksel is opgelijnd met de bovenste stip op de behuizing.

6. Ingebruikname

Wisseling modus

Druk op de knop D om van modus te wisselen: Klok en alarmmodus > Chronometermodus > Aftelmodus > Pacermodus.

Klok- en alarmmodus

De dag van de week, alarmtijd, datum en huidige tijd worden in deze modus van boven naar beneden op het weergavescherm weergegeven.

1. Schakel naar de klok- en alarmmodus door op de knop D te drukken.
2. Druk op de knop B en houd deze ingedrukt om de klok- en alarminstellingen in te voeren. Als u tijdens het instellen de klok- en alarminstelling wilt verlaten, drukt u op de knop D.
3. De ureninstelling van het alarm knippert nu; druk op de knop A om de waarde aan te passen. Als de klok is ingesteld op een 12-uur modus, zal de letter « A » of « P » aan de rechterkant van het scherm aangeven of het alarm is ingesteld in de ochtend (« A ») of de middag (« P »). Druk op de knop B om te bevestigen.
4. Het eerste cijfer van de minuteninstelling van het alarm knippert nu; druk op de knop A om de waarde aan te passen. Druk op de knop B om te bevestigen.
5. Het tweede cijfer van de minuteninstelling van het alarm knippert nu; druk op de knop A om de waarde aan te passen. Druk op de knop B om te bevestigen.
6. Het woord « ON » of « OFF » knippert nu, wat aangeeft dat de alarmfunctie aan (« ON ») of uit (« OFF ») is. Druk op de knop A om het aan of uit te zetten. Druk op de knop B om te bevestigen.
7. Het eerste cijfer van de jareninstelling van de klok knippert nu; druk op de knop A om de waarde aan te passen. Druk op de knop B om te bevestigen.
8. Het tweede cijfer van de jareninstelling van de klok knippert nu; druk op de knop A om de waarde aan te passen. Druk de knop B om te bevestigen.
9. De maandeninstelling van de klok knippert nu; druk op de knop A om de waarde aan te passen. Druk op de knop B om te bevestigen.
10. De datuminstelling van de klok knippert nu; druk op de knop A om de waarde aan te passen. Druk op de knop B om te bevestigen.
11. Het woord « 12H » of « 24H » knippert nu, wat aangeeft dat het tijdsformaat van de stopwatch in 12- of 24-uur tijdweergave staat. Druk op de knop A om het te wijzigen. Let op: de datumweergave wijzigt ook wanneer deze instelling wordt aangepast. Druk op de knop B om te bevestigen.

Tijdweergave	Datumweergave
12-uur weergave	MM-DD-YY (Maand - Dag - Jaar)
24-uur weergave	DD-MM-YY (Dag - Maand - Jaar)

12. De ureninstelling van de klok knippert nu; druk op de knop A om de waarde aan te passen. Wanneer de klok op een 12-uur modus staat, zal de letter « A » of « P » aan de linkerkant van het scherm aangeven of het klok is ingesteld in de ochtend (« A ») of de middag (« P »). Druk op de knop B om te bevestigen.
13. Het eerste cijfer van de minuteninstelling van de klok knippert nu; druk op de knop A om de waarde aan te passen. Druk op de knop B om te bevestigen.
14. Het tweede cijfer van de minuteninstelling van de klok knippert nu; druk op de knop A om de waarde aan te passen. Druk op de knop B om te bevestigen.
15. De seconde-instelling van de klok knippert nu; druk op de knop A om de seconden op nul te zetten. Druk op de knop B om te bevestigen en de klok en alarminstelling te verlaten.

In de klok- en alarmmodus, drukt u op de knop C om de alarmfunctie aan of uit te zetten. Als het alarm aan staat, zal het alarmsymbool worden weergegeven.

Chronometermodus

1. Schakel naar de chronometermodus door op de knop D te drukken.
2. Druk op de knop A om de chronometer te starten.
3. Druk op de knop B wanneer een ronde is voltooid; druk opnieuw op de knop A om de chronometer te stoppen.
   - De eerste regel op het weergavescherm, “CHRONO”, geeft het aantal rondes weer dat is voltooid.
   - De tweede regel op het weergavescherm, “LAP”, geeft de tijd van de laatste ronde weer.
   - De derde regel op het weergavescherm, “SPLIT”, geeft de totale tijd weer van alle voltooide rondes vanaf de start.
   - De laatste regel op het weergavescherm geeft de totale tijd vanaf de start weer.
4. Druk op de knop C om de gemiddelde rondetijd te zien (“AVE”), druk nogmaals op de knop C om de beste rondetijd te zien (“BES”), en druk nogmaals om de langzaamste rondetijd te zien (“SLO”). Druk op de knop D om terug te keren naar het chronometerscherm.
5. Druk op de knop A of B om de individuele rondetijd te zien wanneer de gemiddelde rondetijd, snelste rondetijd of de langzaamste rondetijd op het weergavescherm wordt weergegeven. Druk op de knop A of B om vooruit of terug te gaan. Druk op de knop D om terug te keren naar het chronometerscherm.

De tijdinformatie voor 100 rondes kan in de stopwatch worden opgeslagen.

6. Druk op de knop B om de chronometer te resetten wanneer de chronometer is gestopt. De gemiddelde rondetijd, snelste rondetijd, langzaamste rondetijd en de individuele rondetijden zullen worden opgeslagen totdat een nieuwe tijdopnamesessie is gestart.

Aftelmodus

1. Schakel naar de aftelmodus door op de knop D te drukken.
2. Druk op de knop B en houd deze vast om de eerste afteltijd in te stellen. Het eerste cijfer knippert nu. Van links naar rechts: HH:MM:SS (uren, minuten, seconden).
3. Druk op de knop A om de waarde aan te passen en druk op de knop B om de cursor naar het volgende cijfer te brengen.

De maximale afteltijd is 9 uur 59 min 59 s.

4. Herhaal stap 2 totdat de eerste afteltijd is ingesteld.
5. Stel de tweede afteltijd in door stap 2 te herhalen. Als u de tweede aftelfunctie wilt uitschakelen, stel dan de tweede afteltijd niet in.
6. De afteltijd is ingesteld wanneer alle cijfers stoppen met knipperen.
7. Druk op de knop A om het aftellen te starten.
8. Wanneer de eerste tijd is afgeteld, zullen vier piepjes hoorbaar zijn. Vervolgens zal direct de tweede afteltijd beginnen. Wanneer de tweede tijd ook is afgeteld, zullen twee piepjes hoorbaar zijn. Als de tweede afteltijd is uitgeschakeld, zullen vijf piepjes hoorbaar zijn wanneer de eerste afteltijd is verstreken.
9. Een teller in de onderste rechterhoek van het weergavescherm geeft het totale aantal voltooide aftellingen weer. Let op: alleen een volledige set aftellingen (de eerste en tweede aftelling) wordt geteld. Wanneer de tweede aftelling is uitgeschakeld, telt de teller wanneer de eerste aftelling is voltooid.
10. Druk nogmaals op de knop A om de aftelling te stoppen.

Pacermodus

1. Schakel naar de pacermodus door op de knop D te drukken.
2. Het getal in de onderste rechterhoek van het weergavescherm knippert wanneer u naar de pacermodus gaat. Dit is de frequentie (in de eenheid Hz) van de pacer. Druk op de knop B om de waarde aan te passen tussen 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 220, 240 en 320.
   Bijvoorbeeld 10 Hz = 10 piepen in 60 seconden, 60 Hz = 60 piepen in 60 seconden.
3. Druk op de knop A om te bevestigen en de pacer te starten. Het woord “PACE” zal knipperen. Een piepgeluid wordt regelmatig gegeven, met de eerder ingestelde interval.
4. De teller in het midden van het scherm zal het aantal piepen tellen.
5. Druk op de knop A om de pacer te stoppen.
6. Druk op de knop B om het aantal piepen te resetten.
7. Druk op de knop B en houd deze vast om de frequentie in te stellen wanneer de waarde van de pacer is gereset.

Achtergrondverlichting

Druk op de knop E om de achtergrondverlichting drie seconden aan te zetten.

7. Verwijdering

Algemeen

In het belang van het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens en een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedankt product in te leveren bij de desbetreffende inzamelpunten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.

Batterijen / accu’s

U bent als eindgebruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege (oplaadbare) batterijen en accu’s in te leveren; **verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan!** Batterijen/ accu’s die schadelijke stoffen bevatten worden gekenmerkt door de hiernaast vermelde symbolen, die erop wijzen dat deze niet via het huisvuil verwijderd mogen worden. De aanduidingen voor de bepalende zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood.
Uw gebruikte batterijen/accu’s kunt u kosteloos inleveren bij de verzamelpunten van uw gemeente, bij al onze vestigingen en overal waar batterijen/accu’s worden verkocht!
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu!

8. Technische gegevens

Bedrijfsspanning:	3 V knoopcel, type CR2032
Stroomverbruik:	max. 17,7 mA
Geheugen:	100 ronden
Nauwkeurigheid:	1/100 s
Lengte nekkoord:	650 mm
Afmetingen (B x H x D):	64 x 86 x 22 mm
Gewicht:	100 g

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan. Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
© 2011 bei Conrad Electronic SE.